S **ADP 2967**

Snabbguide

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

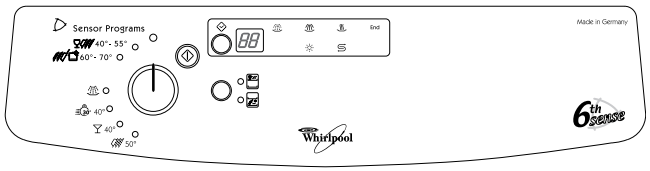

6th SENSE: Optimala diskresultat med maximal energibesparing

De två sensorkontrollerade programmen rekommenderas för vardagsdisk. Dessa program baseras på en teknologi med dubbla sensorer som säkerställer optimala diskresultat med minsta tänkbara förbrukning av energi och vatten.

Ytterligare anvisningar finns på följande sidor och i bruksanvisningen.

Programvalsratt

Startknapp
Kontrollampan lyser när diskmaskinen är i funktion.
Blinkande lampa visar att något fel uppstått.
Lampan släcks när programmet är slut.

Tillvalsfunktioner

Halv diskmängd / Multizone
Fyll **endast** överkorgen **eller endast** underkorgen. Denna funktion kan användas tillsammans med samtliga program.
Tryck en gång = överkorgen (kontrollampan tänds)
Tryck två gånger = underkorgen (kontrollampan tänds)
Tryck 3 gånger = Från (funktionen "Halv diskmängd" urkopplad).

Tillvalsfunktioner

Knapp för fördröjd start
Programstarten kan fördröjas i mellan 1 - 24 timmar. För varje tryck på knappen ökas fördröjningen av starten med en timme. När visaren har nått 24 återgår den till 00. Tryck därefter in startknappen. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

Nivåindikator för sköljmedel
Tillsätt sköljmedel.

Nivåindikator för salt
Tillsätt avhärdningssalt; fyll inte på salt förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

Programfasvisare

Försköljning / Fördisk
Disk
Torkning
Programslut

Programsymboler och temperaturer	Val av program och typ av diskgods	Fyll på diskmedel i det: lilla facket	stora facket	Förbrukning [1] Normal diskmängd / (Halv diskmängd / Multizone) Vatten (liter)	Energi (kWh)	Tid (min.)
Normaldisk 40 - 55° C	Rekommenderas **för vardagsdisk** utan några intorkade matrester.	X	X	17,5 (13,5) 30% 12,0 (11,5)	1,43 (1,3) 30% 1,00 (0,9)	90 (80) 30% 60 (60)
Intensivdisk 60 - 70° C	Rekommenderas för **hårt smutsad disk** med matrester. Speciellt lämpat för stekpannor och kastruller.	X	X	25,0 (19,5) 13,5 (11,5)	2,50 (1,75) 1,65 (1,40)	125 (110) 105 (100)
Försköljning	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	-	-	5,0 (4,2)	0,02 (0,02)	9 (9)
Snabb 30'	Lätt smutsad disk utan intorkade matrester.	-	X	13,0 (13,0)	0,85 (0,75)	30 (30)
Skondisk 40° C	Lätt smutsad disk, speciellt glas och koppar.	-	X	12,5 (10,5)	0,82 (0,78)	60 (59)
Bio-Normaldisk 50° C [2]	Normalt till hårt smutsad disk med intorkade matrester.	X	X	16,0 (14,5)	1,05 (0,90)	120 (117)

1) Värderna kan variera och beror exempelvis på typ av last temperatur - högre eller lägre än 15°C - vattnets hårdhetsgrad och nätspänning etc.
2) Referensprogram för Provinstitutet och etikett med energidata.

5019 100 91368

(Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar)

Användning av diskmaskinen

1. Sätt in diskgodset, stäng diskmaskinsluckan ordentligt och öppna vattenkranen.
2. Diskmaskinen startar automatiskt så snart du vrider på programvalsratten. **Kontrollampan motsvarande det senast valda programmet tänds.**
3. Välj önskat program med hjälp av programvalsratten. **Motsvarande kontrollampa tänds.** Välj önskade tillvalsfunktioner (om sådana finns på din maskin).
4. Tryck in startknappen för att starta diskprogrammet. **Kontrollampan Start tänds.** Nu går det inte längre att ändra inställningarna genom att vrida på programvalsratten.
   Anmärkning: när du har tryckt in startknappen lagrar diskmaskinen det senast valda programmet. Dessa data lagras i minnet och raderas inte, även om det blir strömavbrott.

   För att ändra det valda programmet ska startknappen hållas intryckt i 5 sekunder tills kontrollampan Start slocknar. Välj ett annat program med hjälp av programvalsratten och tryck sedan på startknappen.

   Anmärkning: om diskmaskinen stängs av under pågående disk fortsätter programmet från den punkt där det avbröts när maskinen startas nästa gång.

   Under pågående diskprogram får luckan öppnas endast om det är absolut nödvändigt. Var mycket försiktig. Den ånga som strömmar ut kan vara mycket het.
5. När programmet är avslutat slocknar kontrollampan Start och **kontrollampan End (om sådan finns)** tänds och lyser **i ca. 30 min**.
6. Vänta tills kontrollampan Start har slocknat och stäng sedan av diskmaskinen genom att vrida programvalsratten till ursprungsläget. **Alla kontrollampor slocknar.**
7. Öppna diskmaskinsluckan (varning: ångan som strömmar ut). Plocka ur porslinet. Börja från underkorgen. Stäng vattenkranen.

Överkorg och underkorg

Överkorg

Halv diskmängd / Multizone:
Om du **endast** vill använda överkorgen ska bestickkorgen (**B**) ställas i överkorgen.

Höjdreglering av korgen:
(Diskmaskinen levereras med överkorgen i upphöjt läge).
Överkorgens höjdläge kan ändras även om det står disk i korgen.

- Sänk korgen: genom att dra den mot dig med hjälp av de **två** handtagen på sidan och skjut sedan korgen försiktigt nedåt.
- Höj korgen: den uppåt i de **två** handtagen på sidan så att korgen fastnar (man hör att den klickar på plats).
- **Korgens sidor måste vara i samma höjdläge.**

Ställning för porslin:

- Horisontellt läge: koppar och glas på fot.
- Vertikalt läge: tallrikar.

"Flex 3": ställning med flera funktioner

- Ställningen kan t.ex. användas för långa köksredskap **(placera knivarna med eggen nedåt)** eller för koppar och glas.
- Den kan ställas i tre olika lägen (se även "Hur man plockar in disk i diskmaskinen" på sidan 4).

1. Den kan ställas så att den får stöd mot korgens vänstra sida.
2. Den kan vändas upp och ned och lutas mot korgens mitt.
3. Den kan vändas upp och ned och lutas åt vänster.

Stöd för glas:

Underkorg

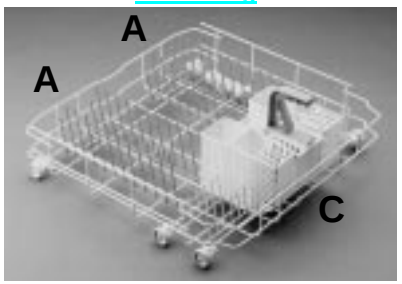

Halv diskmängd / Multizone:
Om **endast** underkorgen används förbättras diskprestationerna, speciellt lämpat för tallrikar och kastruller.

Ställning för tallrikar:

- (**A**) Kan sänkas för att det ska bli mer plats.

Bestickkorg:
Du kan ta ut bestickkorgen (**B + C**) för att få mer plats.

- Bestickkorgen kan placeras i överkorgen (**B**) när man väljer funktionen Halv diskmängd/Multizone.
- Vissa modeller är försedda med en galleranordning (**D**) som kan sättas in i bestickkorgen.

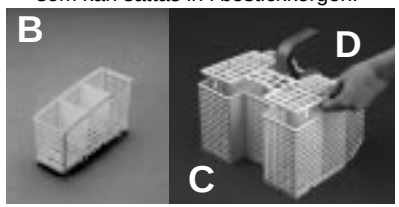

Läs bruksanvisningarna noggrant.

Råd och förslag

- Placera porslinet så att inga artiklar vidrör varandra. Placera stora och skrymmande artiklar i underkorgen och mindre artiklar i överkorgen.
- Ge kopparna rätt lutning så att vattnet kan rinna av.
- Allmänt gäller att besticken ska placeras med handtagen vända nedåt. Se dock till att bestick med skärande egg och dyl. har handtagen vända uppåt.
- Kontrollera att vattenstrålen kan nå allt diskgods och att spolarmarna kan rotera fritt.

Viktigt

- Tillsätt diskmedel och kontrollera salt- och sköljmedelsnivån.
- Diska aldrig artiklar av sådant material som inte lämpar sig för maskindisk i maskinen, till exempel: trä, aluminium, plast, tenn, porslin med dekorationer (utan glasyr), silverbestick.
- Ställ aldrig in diskgods med flytande fett (t.ex. rester från fritering) eller vax från vaxljus.
- Om det uppstår fel eller om du vill ändra ett pågående program håller du startknappen intryckt (i cirka 5 sekunder) så att motsvarande kontrollampa slocknar.
- När du har tillsatt avhärdningssalt ska du **omedelbart** starta ett diskprogram så att saltresterna elimineras (det räcker inte med en sköljning).
- Även om behållaren med avhärdningssalt är påfylld kan den hända att motsvarande kontrollampa (om sådan lampa finns på maskinen) tänds under det första diskprogrammet efter påfyllningen.
- Innan programmet startas ska du kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt och att diskgodset inte blockerar deras rörelse.
- Stäng inte av maskinen förrän kontrollampan “Start” har slocknat. Om maskinen stängs av under pågående disk fortsätter programmet från den punkt där det avbröts när maskinen startas nästa gång. Man behöver alltså inte starta ett nytt program.

Felsökning

Om diskmaskinen inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service:

Diskmaskinen fungerar inte:

- Är stickproppen ordentligt insatt i uttaget?
- Är det strömavbrott?
- Är diskmaskinen påslagen?
- Är startknappen intryckt?
- Har startfördröjning programmerats med timern (om sådan finns på din diskmaskin)?
- Är vattenkranen öppen?
- Finns det något som hindrar att vattnet kommer in i maskinen? Om så är fallet stänger du vattenkranen, lossar på vattenslangen och rengör filtret. Sedan skruvar du fast vattenslangen på kranen igen och sätter på vattnet.
- Är filtren smutsiga? (se avsnittet “Rengöring och underhåll” i bruksansvisningen).
- Är luckan ordentligt stängd?
- Indikerar maskinen något fel? (Kontrollampan Start blinkar). Starta om programmet från början: håll startknappen intryckt i cirka 5 sekunder tills kontrollampan Start slocknar. Välj ett nytt program och tryck på startknappen.

Disken är inte riktigt ren:

- Har diskgodset placerats på korrekt sätt?
- Diskgodset måste ställas upp- och ned; Var speciellt uppmärksam på skrymmande och stora artiklar.
- Vattenstrålarna måste nå alla ytor på diskgodset.
- Kontrollera att porslin och bestick är placerade på korrekt sätt.
- Har ett olämpligt program valts?
- Har alltför mycket eller alltför lite diskmedel använts? (Användning av diskmedel av dålig kvalitet kan försämra diskresultatet).
- Är filtren smutsiga eller sitter de fel? (Se avsnittet “Rengöring och underhåll” i bruksanvisningen).
- Är spolarmarna blockerade eller är munstyckena tilltäppta? (Se avsnittet “Rengöring och underhåll” i bruksanvisningen).
- Är den nedre spolarmen monterad på korrekt sätt?
- Är locket till saltbehållaren (avhärdningssystemet) ordentligt påskruvat?

Det är fläckar på diskgodset:

- Är väljaren för vattnets hårdhetsgrad reglerad på korrekt sätt? (Se avsnittet “Att fylla saltbehållaren” i bruksanvisningen).
- Fattas det salt i saltbehållaren? (Se avsnittet “Att fylla saltbehållaren” i bruksanvisningen).
- Har alltför lite diskmedel använts? (Se avsnittet “Att fylla diskmedelsfacket” i bruksanvisningen).

Glas och bestick har vattenfläckar:

- Har allför mycket sköljmedel använts? (Se avsnittet “Att fylla sköljmedelsdoseraren” i bruksanvisningen).

Anmärkning: på vissa modeller körs ett fördiskprogram före det riktiga diskprogrammet när man trycker på starknappen; på så sätt återställs avhärdningssystemet.

SERVICE

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av diskmaskinen och stänger vattenkranen. Kontakta sedan service (se garantin). Var god uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Diskmaskinstyp och modell.
- Servicenumret (denna kod finns efter ordet Service på etiketten) som finns inuti luckan till höger.

- Fullständig adress och telefonnummer.

Läs bruksanvisningarna noggrant.

Hur man plockar in disk i diskmaskinen

ÖVERKORG

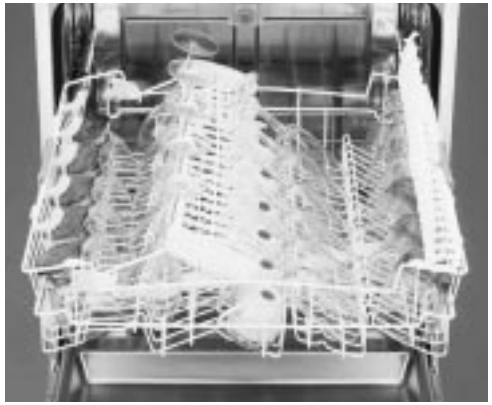

UNDERKORG

Halv diskmängd / Multizone

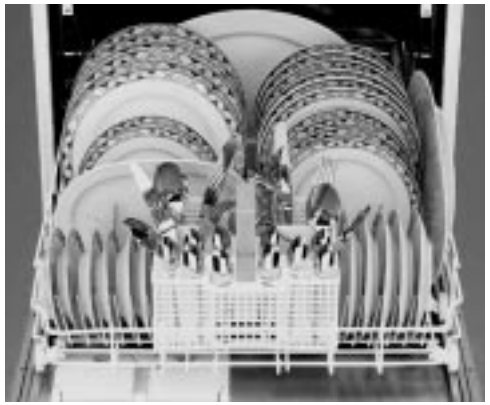

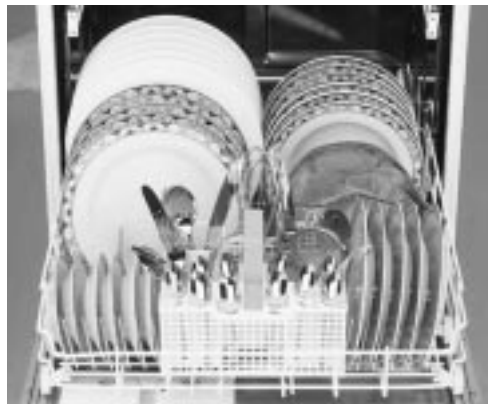

Diskkorgarnas utformning skiljer sig på olika modeller (se beskrivningen “Överkorg och underkorg”).